





PROCEDIMIENTO DE MUESTREO A TRAVÉS DE **WEBCHECK**

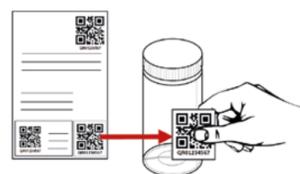

Retirá la etiqueta de la muestra del formulario y pegala en la botella de muestra.

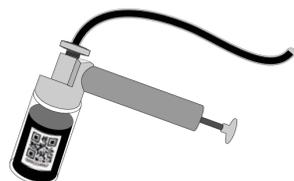

Tomá tu muestra respetando cuidadosamente cada paso del procedimiento.



Asegurate de que la tapa esté bien ajustada y limpiá cualquier exceso de aceite de la botella de muestra.




Utilizá la App, para escanear el código QR del equipo. En caso de utilizar el cuadernillo, pegá el QR en el equipo correspondiente desde donde se tomó la muestra.




Luego, escaneá la etiqueta de la muestra, completá la información de la muestra y enviá la muestra.

Descubrí **WebCheck**, la nueva plataforma de gestión del programa de análisis de aceite, desarrollada por el grupo experto interdisciplinario de WearCheck International, el líder global en análisis de aceite. Con WebCheck, vas a poder ingresar tus muestras de forma online, rastrear su envío y procesamiento en el laboratorio. Además, vas a poder gestionar más eficientemente la información de todos tus equipos, agregando información robusta, como imágenes del activo y puntos de muestreo. ¡Empecemos por el principio! En esta infografía te mostramos todos los pasos que se requieren, para poder ejecutar de forma eficiente el proceso de toma de muestra.

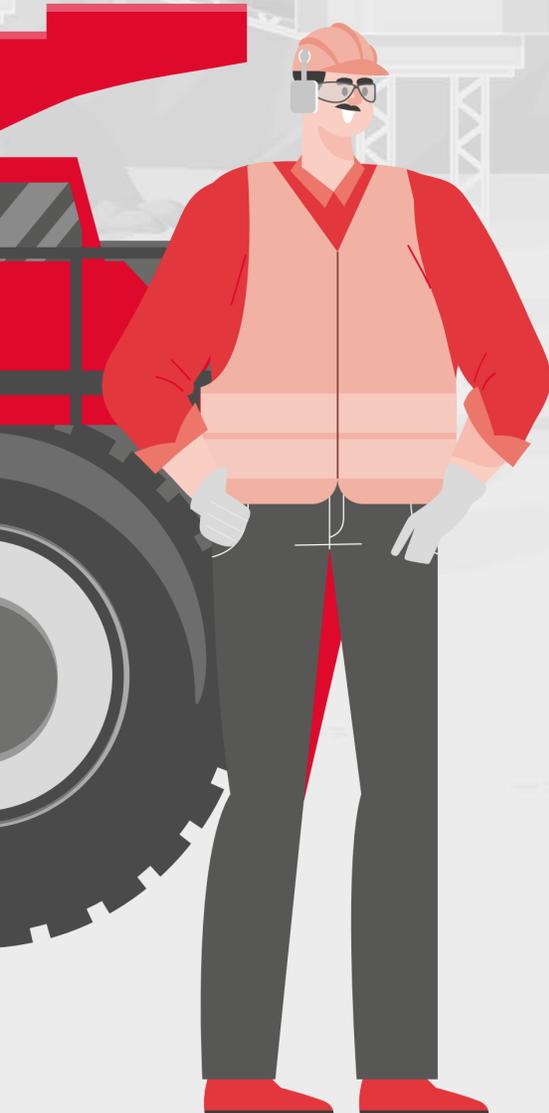

1



Iniciá sesión en la aplicación utilizando tus credenciales de WebCheck.

2



Una vez que hayas iniciado sesión, haz clic en el botón "Escanear código QR".

3



Escaneá el equipo ya sea con el QR de la tarjeta de identificación presente en el equipo o con el QR del cuadernillo de equipos.

4



Seleccioná el activo que corresponda dentro de la pantalla de envío de muestra y luego seleccioná "Escanear".

5



Escaneá el QR del envase de la muestra correspondiente al equipo seleccionado.

6



La muestra ahora está vinculada al equipo. Utilizá el modo de entrada de datos "SIMPLE" para agregar información.

7



Completá la información de la muestra, podés incluir fotos o comentarios adicionales. Al finalizar clickeá en el botón "enviar muestra".

8




La información de la muestra ha sido enviada al laboratorio donde se escaneará el QR y se recuperará automáticamente la información pre-cargada de la muestra.

9



Las muestras enviadas se enumeran. Para actualizar la información de una muestra, deslice hacia la izquierda. Para eliminar una muestra, deslice hacia la derecha.



WearCheck International es un consorcio conformado por 10 laboratorios líderes en análisis de aceite a nivel mundial.

Con presencia en Norteamérica, Latinoamérica, Sudáfrica, Europa y Asia, nuestra principal misión es proporcionar un servicio de análisis rápido con la calidad y la respuesta de un alto estándar internacional.